

# ÉTAPES À SUIVRE AVANT D'ENVOYER UN CADRE DE FENÊTRE DE BATEAU INCURVÉ



## VOUS AUREZ BESOIN :

- Pince de serrage ou de verrouillage
  - Carton ou papier épais suffisamment large pour couvrir le cadre d'une fenêtre cassée
- Marqueur permanent à pointe fine
- Ruban adhésif (pour la peinture)

## Bon À Savoir :

Si vous avez un pare-brise que à l'intérieur d'un cadre et vous voulez simplement le remplacer, passez à l'étape 7.

**Le cadre doit être assemblé sur le bateau pour poursuivre aux étapes qui suivent.**

Fermez la porte centrales, le cas échéant. Si la barre de support est brisée, placez un morceau de bois pour tenir le cadre en place temporairement.

## ÉTAPE 1 : Verrouillage du cadre

Utilisez une pince pour maintenir le cadre de la porte en place.

Assurez-vous que la porte est alignée avec le cadre. (L'espace entre la porte et le pare-brise doit être égal entre les deux II barres.)



**UNE FOIS SERRÉ, LE PARE-BRISSE AURA SA FORME DÉFINITIVE. VEUILLEZ AJUSTER LE CADRE EN CONSÉQUENCE.**



## ÉTAPE 2 : MISE EN PLACE DU GABARIT

Installez du carton souple ou du papier épais sur l'extérieur du cadre. Vous pouvez utiliser plusieurs feuilles pour recouvrir entièrement la surface.



Alignez le bord droit du gabarit avec le centre de la porte.

Fixez le gabarit sur le cadre à l'aide de ruban adhésif.


Si nécessaire, découpez les bords excédentaires du gabarit afin qu'il épouse parfaitement toutes les barres du cadre.

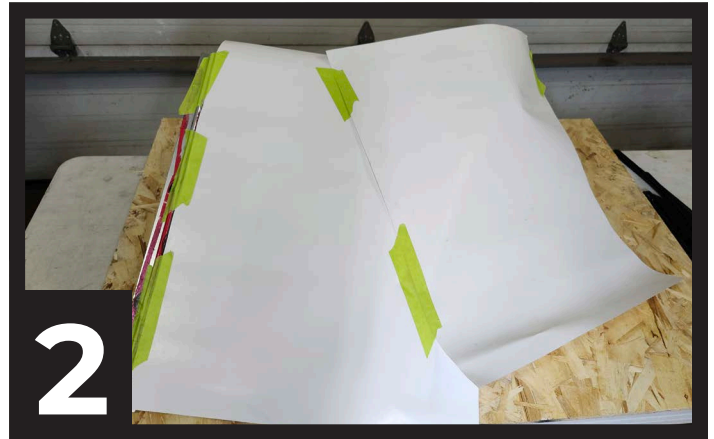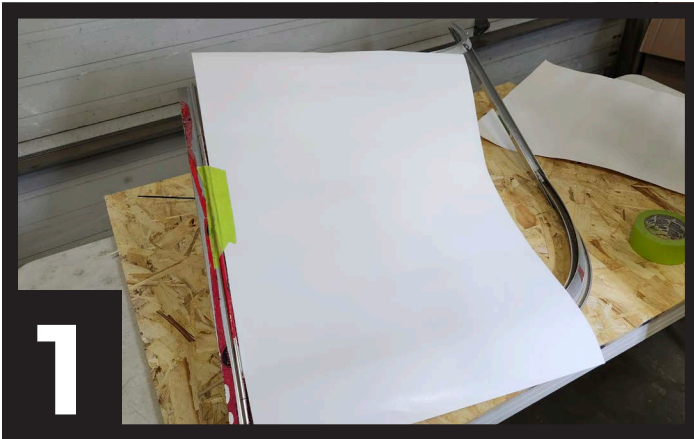

PHOTOS À TITRE D'EXEMPLE UNIQUEMENT - PROCÉDURE À RÉALISER SUR LE BATEAU

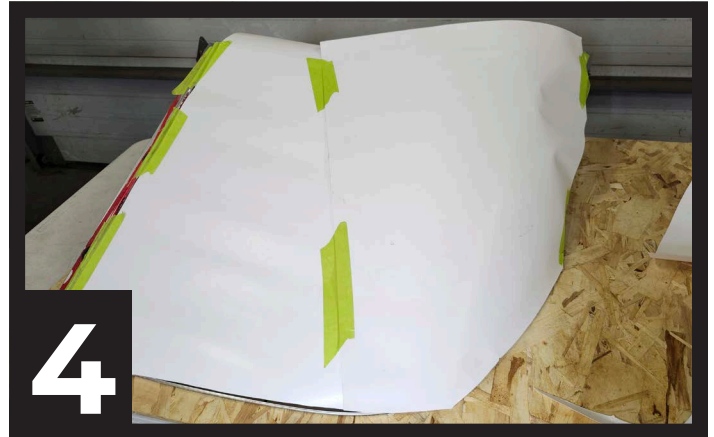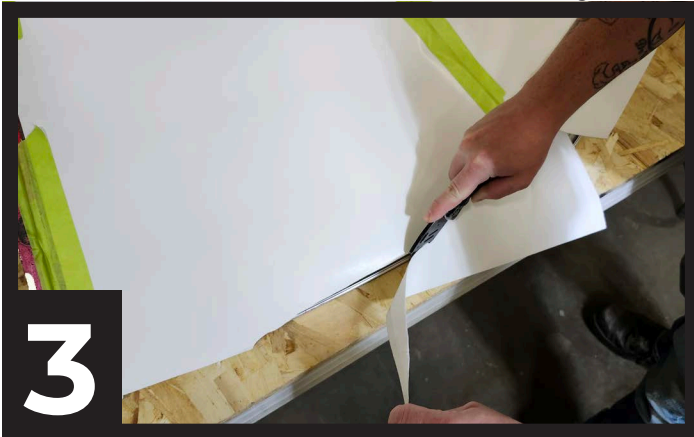

**CELA DOIT ÊTRE RÉALISÉ SUR LE BATEAU, AVEC LE CADRE VÉROUILLÉ EN PLACE!**

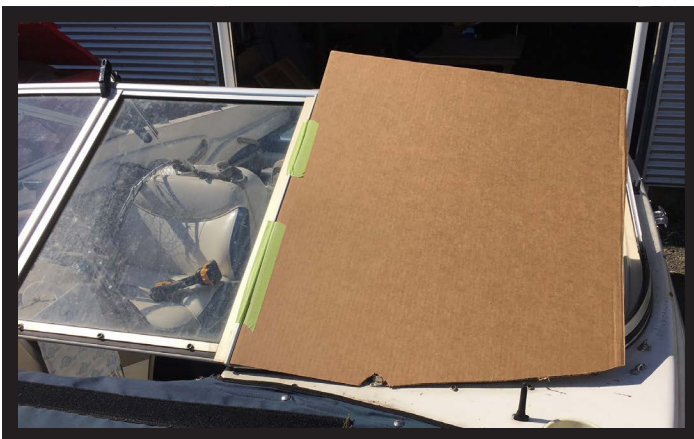


Cette photo illustre un gabarit en carton posé sur un bateau. Le client ajoutera une deuxième feuille de carton à côté, les collera ensemble, puis découpera le surplus.

## ÉTAPE 3 : CALQUE DU CADRE

Utilisez un marqueur permanent à pointe fine pour dessiner le contour exact de la fenêtre intérieure sur le papier calque.

Tracez le plus près possible de la courbe du cadre.

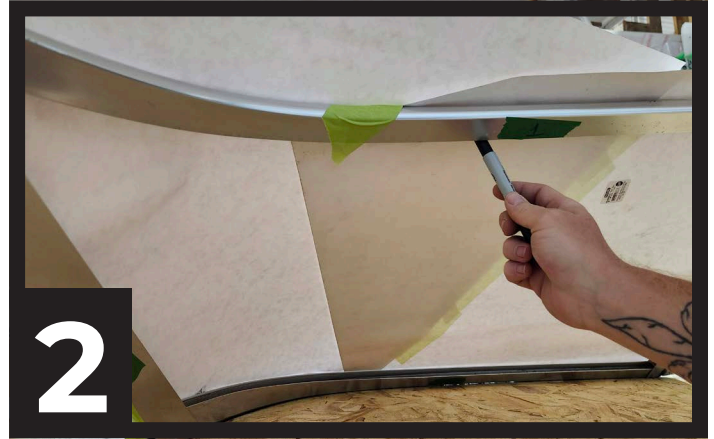

PHOTOS À TITRE D'EXEMPLE UNIQUEMENT - PROCÉDURE À RÉALISER SUR LE BATEAU



LE RÉSULTAT DE TRAÇAGE DEVRAIT RESSEMBLER À CECI:



## ÉTAPE 4 : APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF SUR LA BARRE SUPÉRIEURE ET MESURER

Appliquez du ruban adhésif sur la face extérieure de la barre supérieure (côté proximal).


Placez le ruban jusqu'au début de la courbe du pare-brise.

Mesurez approximativement l'endroit où commence la courbe et tracez une ligne au marqueur permanent à la distance choisie.

Le placement de la ligne n'a pas besoin d'être précis.

(Par exemple, si la courbe commence à 29,5 cm, vous pouvez tracer la ligne à 30,5 cm.)

Laissez le ruban adhésif marqué sur le cadre pour référence.

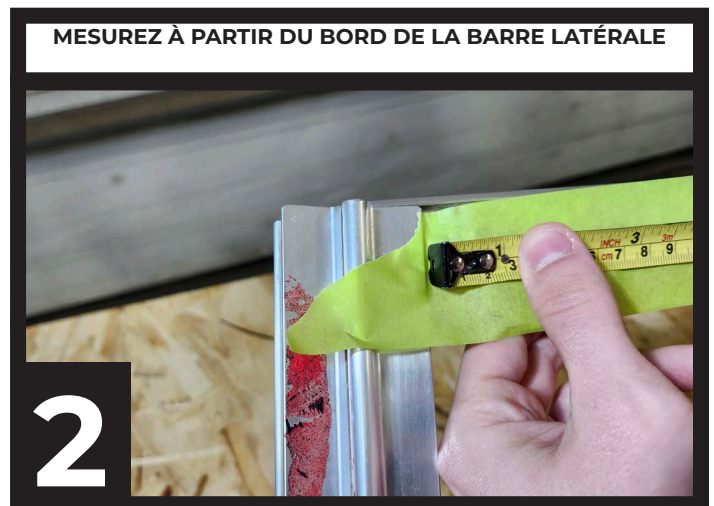

PHOTOS À TITRE D'EXEMPLE UNIQUEMENT - PROCÉDURE À RÉALISER SUR LE BATEAU



Dans cet exemple, la courbe commence à 11,75 pouces. Pour simplifier, nous tracerons la ligne à 12 pouces.



Le ruban adhésif marqué restera sur le cadre pendant le transport. Veuillez ne pas le retirer !

Nous allons faire de même pour la barre inférieure à la prochaine page!

## ÉTAPE 5 : APPLIQUER LE RUBAN SUR LA BARRE INFÉRIEURE ET MESURER

Appliquez du ruban adhésif sur la face extérieure de la barre inférieure.

Placez le ruban jusqu'au début de la courbe du pare-brise. Répétez l'opération pour la barre supérieure, en utilisant la même distance.

(Par exemple, si vous avez marqué une ligne à 30 cm (12 pouces) sur la barre supérieure, marquez-la également à 30 cm (12 pouces) sur la barre inférieure.)

Laissez le ruban adhésif marqué sur le cadre pour référence.

BARRE INFÉRIEURE DU CADRE



MESUREZ À PARTIR DU BORD DE LA BARRE LATÉRALE



PHOTOS À TITRE D'EXEMPLE UNIQUEMENT - PROCÉDURE À RÉALISER SUR LE BATEAU



Puisque nous avons fait une marque à 12 pouces sur la barre supérieure, nous allons maintenant faire la même distance pour la barre inférieure.



Vous devriez maintenant avoir les barres du haut et du bas scotchées, avec des marques sur chacune.

Nous allons maintenant mesurer l'écartement du cadre à l'aide de notre ruban à mesurer.

## ÉTAPE 6 : MESURER L'ÉCARTEMENT DU CADRE

Mesurez la distance entre les deux lignes.  
Mesurez la distance entre le haut et le bas, à partir des bords intérieurs des cadres supérieur et inférieur.  
Notez cette mesure sur la bande adhésive pour référence.



**MARQUE SUR LA BARRE SUPÉRIEURE**



**MARQUE SUR LA BARRE INFÉRIEURE**



Voici à quoi devraient ressembler vos mesures.

Nous recherchons une distance de 11 pouces et une hauteur de 24 pouces et demi sur ce cadre.


Vos mesures peuvent varier, car chaque bateau est différent.

# ÉTAPE 7 : Vous êtes prêt à compléter la liste de contrôle en ligne!

Si vous consultez ce document sur un appareil, cliquez sur le lien suivant :

[FORMULAIRE DE LISTE DE CONTRÔLE EN LIGNE](https://flexafab.com/pages/boat-windshield-inspection-checklist)

Si vous avez imprimé ce document ou si vous ne parvenez pas à cliquer sur le lien, saisissez-le ci-dessous dans la barre de recherche de votre navigateur Internet.

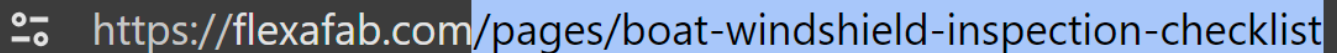 <https://flexafab.com/pages/boat-windshield-inspection-checklist>

## [https://flexafab.com/fr/pages/ framed-boat-windshield-process](https://flexafab.com/fr/pages/framed-boat-windshield-process)

Une fois la liste de vérification en ligne complétée, vous pouvez expédier votre cadre.

Si vous expédiez depuis un pays autre que le Canada, vous devrez imprimer et joindre le formulaire international de la page suivante.

Toutes les informations sont déjà préremplies ; il vous suffit de transmettre le document au transporteur de votre choix.

**ADRESSE DE LIVRAISON:**  
Unit 3 - 254 Rue de l'Entreprise  
Saint-Lin - Laurentides (QC) J5M 0A5

**Si vous avez des questions, contactez-nous au**  
**sales@flexafab.com**  
**ou**  
**(800) 401-8199**

This invoice must be completed in English.

# COMMERCIAL INVOICE

<b>EXPORTER:</b> Tax ID#: IN <input type="text"/> Contact Name: <input type="text"/> Telephone No.: <input type="text"/> E-Mail: <input type="text"/> Company Name/Address: <input type="text"/>  Country/Territory: US Parties to Transaction: <input type="checkbox"/> Related <input checked="" type="checkbox"/> Non-Related	Ship Date: <input type="text"/>  Air Waybill No. / Tracking No.: <input type="text"/>  Invoice No.: <input type="text"/> Purchase Order No.: <input type="text"/>  Payment Terms: <input type="text"/> Bill of Lading: <input type="text"/>  Purpose of Shipment: RETURN FOR REPAIR <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

<b>CONSIGNEE:</b> Tax ID#: GST <input type="text"/> Contact Name: ENGINEERING Telephone No.: 800-401-8199 E-Mail: sales@flexafab.com Company Name/Address:  Flex A Fab Canada Inc. 254 Rue de l'Entreprise Unit 3 (receiving) Saint-Lin - Laurentides, QC J5M 0A5 Country/Territory: Canada	<b>SOLD TO / IMPORTER (if different from Consignee):</b> <input checked="" type="checkbox"/> Same as CONSIGNEE:  Tax ID#: GST <input type="text"/>  Company Name/Address:  Flex A Fab Canada Inc. 254 Rue de l'Entreprise Unit 3 (receiving) Saint-Lin - Laurentides, QC J5M 0A5 Country/Territory: Canada
---	--

If there is a designated broker for this shipment, please provide contact information.

Name of Broker	Tel. No.	Contact Name
----------------	----------	--------------

Duties and Taxes Payable by  Exporter  Consignee  Other If Other, please specify

No. of Packages	No. of Units	Net Weight (LBS / KGS)	Unit of Measure	Description of Goods	Harmonized Tariff Number	Country of Manufacture	Unit Value	Total Value
	1		EA	Used Boat Window Frame		US	100.00	100.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00

Total Pkgs	Total Units	Total Net Weight	(Indicate LBS/KGS)	Total Gross Weight	(Indicate LBS/KGS)	Terms of Sale: <input type="text"/>	Subtotal:	100.00
0	1	0					Insurance:	0.00

Special Instructions:	Freight:	0.00
	Packing:	0.00

Declaration Statement(s):	Handling:	0.00
	Other:	0.00

I declare that all the information contained in this invoice to be true and correct.

Invoice Total:	100.00
----------------	--------

Originator or Name of Company Representative if the invoice is being completed on behalf of a company or individual:	Currency Code:	CAD
--	----------------	-----

Signature / Title / Date: